


Der Sparrenhalter dient dazu, den Schornstein im Dachdurchgang gegen seitliches Ausweichen abzustützen.

Das System besteht aus 4 L-Profilen aus Aluminium die vor Ort zusammengeschaubt werden müssen. Dabei werden an jedem Schnittpunkt der Profile je 2 Schrauben befestigt. Durch die vielen Löcher in den Profilen kann der Sparrenhalter nahezu jedem Mantelsteinmaß angepasst werden. Es ist eine preiswerte Alternative zum aufwändigen Betonkranz, denn der Schreyer Sparrenhalter kann schnell montiert werden.

Das Bild rechts zeigt den montierten Sparrenhalter.

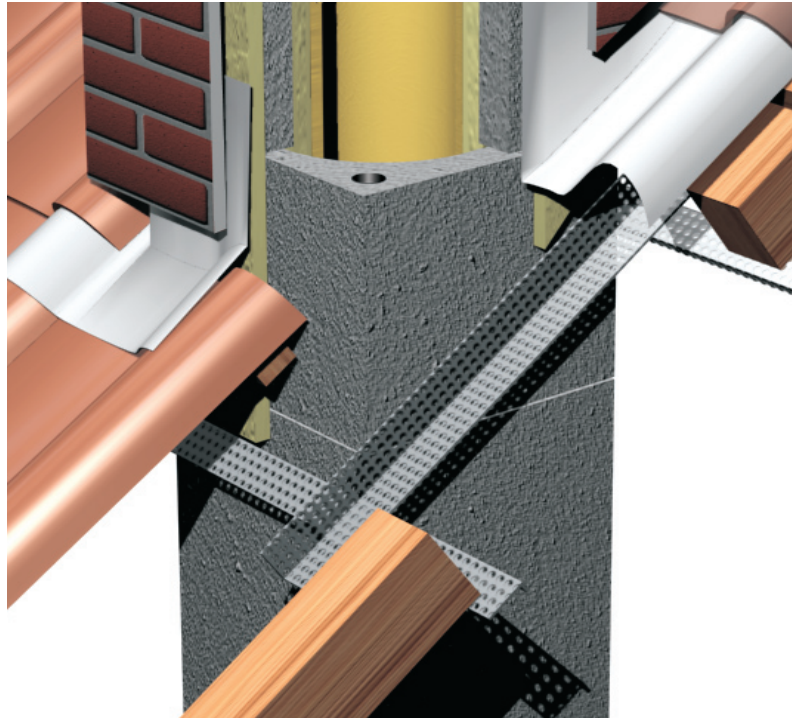

Die Montage erfolgt in zwei Schritten:

1 Nageln Sie zwei Profile von unten mit den beiliegenden Nägeln an die Dachbalken, je ein Profil an die Seiten des Schornsteins die parallel zum First verlaufen. Die Profile müssen eng an den Schornstein anliegen.

2 Die zwei restlichen Profile oben auf die in Schritt 1 befestigten Profile legen und mit den beiliegenden Schrauben fest verschrauben. Der Schornstein muss stramm gehalten werden, falls ein Freiraum zwischen Schornstein und Sparrenhalter entsteht muss dieser mit Mineralwolle ausgestopft werden.

