PA-Stutzen

Montageanleitung Putztür-Stutzen

Bestimmungsgemäße Verwendung: Stutzen für die nachträgliche Herstellung eines Putztüranschlusses an einen Schornstein. Passend für Schreyer-Schornsteinsysteme FUMDS, FBS, FBLAS-K und FBLAS

Benötigtes Material:
Trennschleifer (Flex) mit Diamanttrennscheibe, Zollstock, Bleistift, Cutter-Messer, Draht, 2 Holzleisten ca. 18 cm, Kelle und Eimer

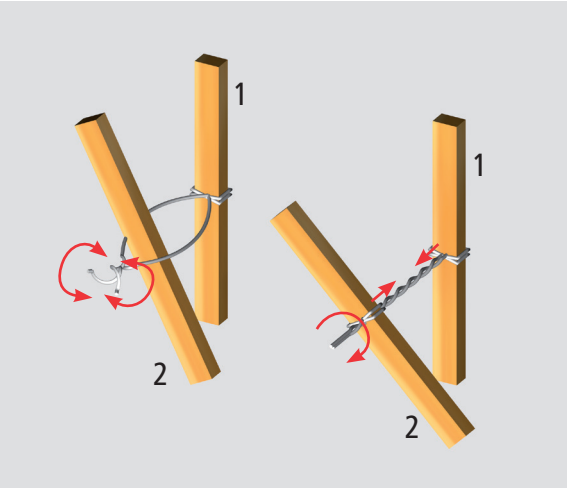

Bevor Sie die Arbeiten beginnen formen Sie aus Draht eine Schlaufe und rödeln Sie ein ca. 18 cm lange Holzleiste daran fest. Dieser Draht wird im späteren Verlauf benötigt um den frisch verklebten Schamottestutzen mit den beiden Hölzern zu verrödeln.

Dazu wird das bereits am Draht befestigte Holz (1) in das Rohr gegeben, das andere Holz (2) wird vor den Stutzen gesetzt und durch Verdrillen die Drahtschlaufe unter Spannung gesetzt und so der Stutzen an das Rohr gedrückt:

Bitte beachten Sie, dass der Säurekitt zum Verkleben ca. 2 Tage aushärten muss!!

1

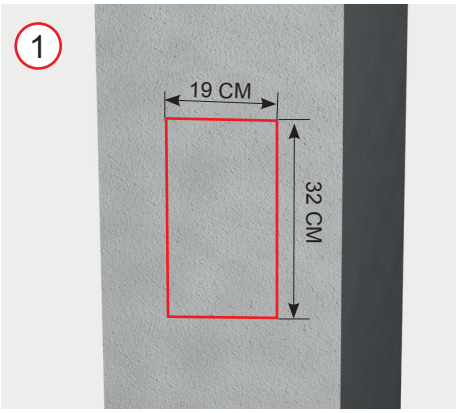

Zeichnen Sie außen am Schornstein die genaue Position der gewünschten Öffnung an. 19x32 cm muss die Öffnung groß werden

2

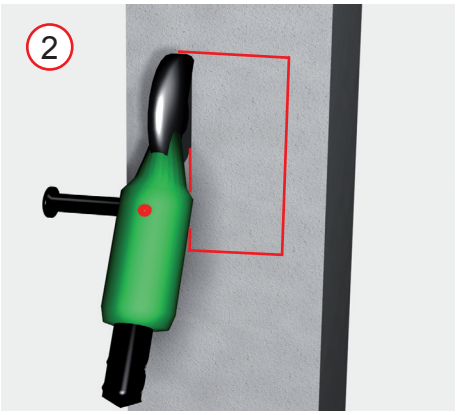

Schneiden Sie die Öffnung in den Mantelstein mit einer Flex. Achten Sie darauf nicht zu tief zu schneiden!
Max. 5 cm bei FBLAS-K, 4 cm bei FUMDS/FBS/FBLAS

3

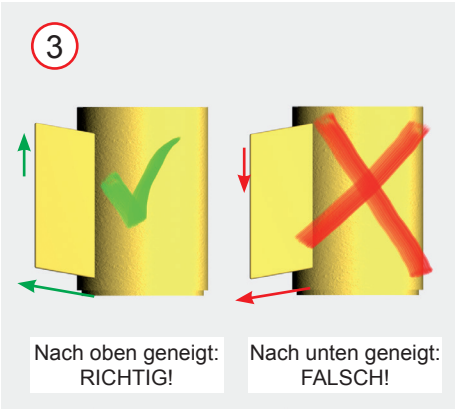

WICHTIG: Bei allen nun folgenden Schritten achten Sie unbedingt darauf, dass der Schamottestutzen nach oben geneigt ist!

4

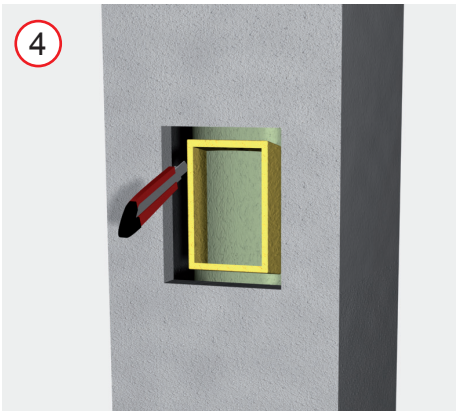

Verwenden Sie den Stutzen als Schablone und setzen Sie sie mittig auf die Dämmung auf. Schneiden Sie außen am Stutzen entlang die Dämmung bis auf das darunter liegende Rohr durch.

5

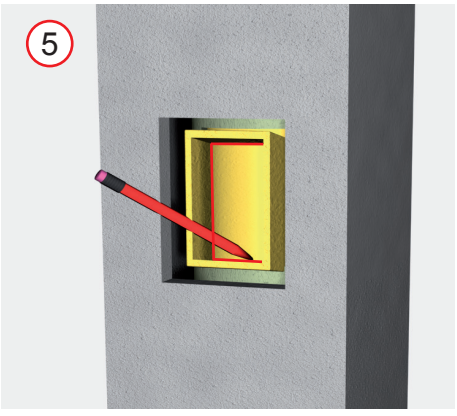

Entfernen Sie die Dämmung und verwenden Sie den Stutzen wieder als Schablone. Dieses Mal zeichnen Sie die Innenkontur auf das Innenrohr des Schornsteins.

6

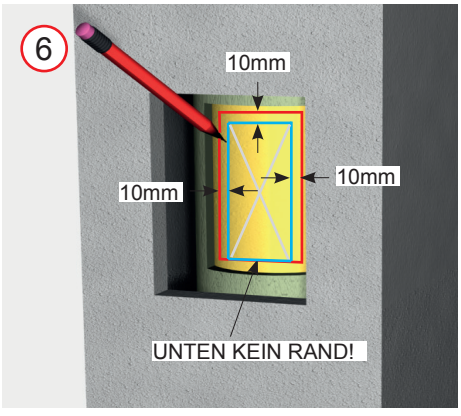

Die Innenkontur muss noch verkleinert werden: Zeichnen Sie links, oben und rechts einen 10mm Rand nach innen an, hier blau angedeutet. Unten wird kein Rand benötigt! Die blaue Linie wird die Schnittkante.

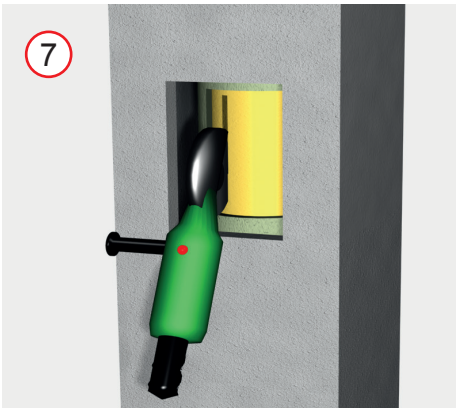

Schneiden Sie mit der Flex vorsichtig die bei „6“ blau angedeutete Öffnung in das Innenrohr.

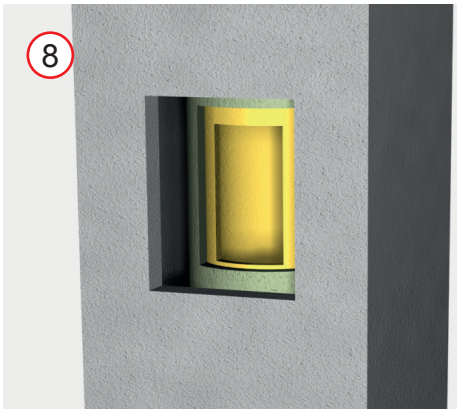

Entfernen Sie das Schamottestück und reinigen Sie die Schnittfläche gründlich von Staub.

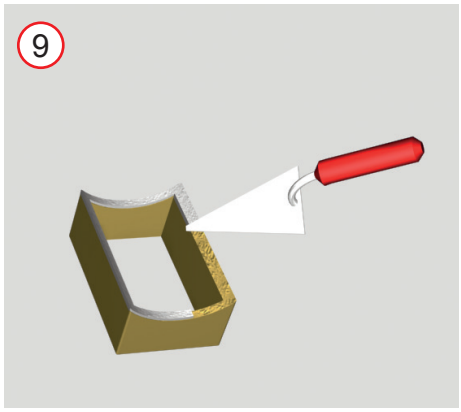

Tragen Sie frisch angerührten Säurekitt auf die gerundete Seite des Stutzens auf. Ca. 10 mm stark sind ausreichend

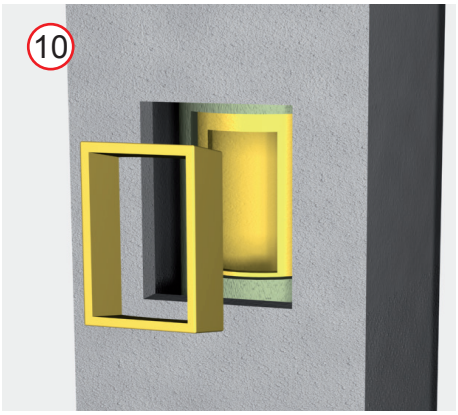

Setzen Sie nun den Stutzen mit dem Kitt auf das Innenrohr. Richten Sie den Stutzen so aus, dass unten ein glatter Übergang in das Rohr ist, links, rechts und oben aber ein 10mm-Rand des Innenrohres stehen bleibt.

Den Kitt danach glatt streichen

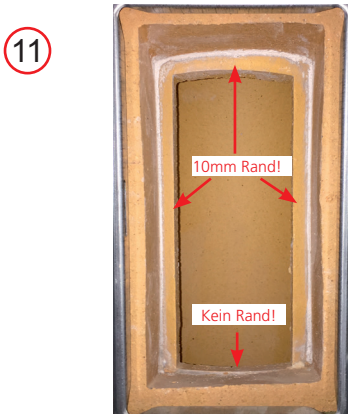

Richtig angesetzt ist an der Innenseite unten kein Rand, links, rechts und oben ein 10mm breiter Rand.

Achten Sie nochmals auf die Neigung des Stutzens, sie muss nach oben geneigt sein!

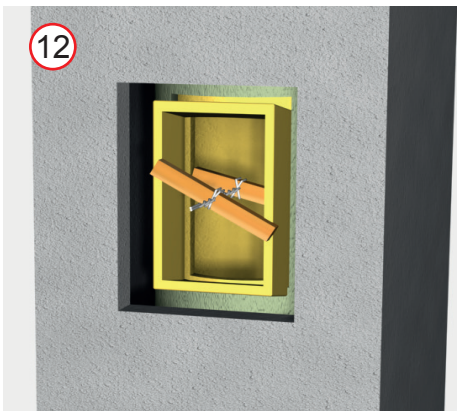

Setzen Sie die vorbereitete Drahtschlaufe ein und drehen Sie das vordere Holz so lange bis der Stutzen gut angedrückt wird. Die Drahtschlaufe wird durch das Verdrillen kürzer und zieht so die beiden Hölzer zusammen.

Wichtig: 2 Tage aushärten lassen!

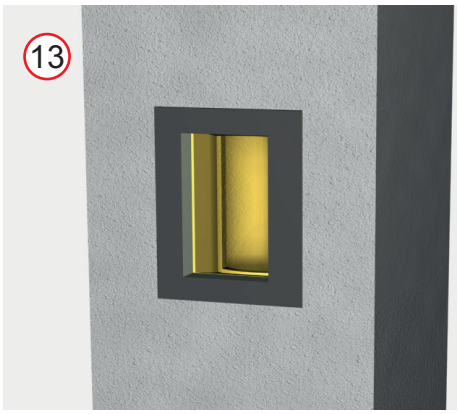

NUR BEI FBLAS-K: Setzen Sie nun nach Aushärten des Kitts und Entfernen der Schlaufe die Frontplatte aus kaschierter Mineralwolle in die Öffnung, schneiden Sie sie zu falls die Platte nicht ganz passt.

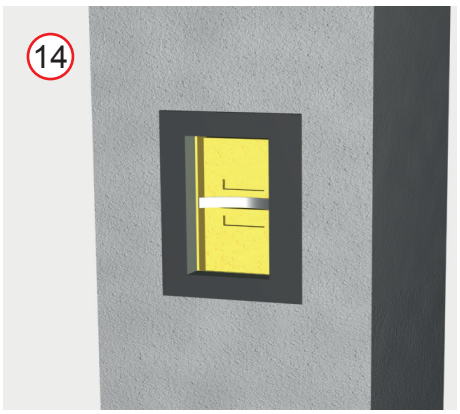

Setzen Sie die Vorsatzschale aus Schamotte ein und klemmen Sie sie mit der Klemmfeder fest

Nun können Sie die Öffnung mit der Revisionstür schließen, sie wird mit beiliegenden Nägeln an den Schornstein genagelt und kann verputzt werden.

Schornsteinwerk K. -H. Schreyer GmbH, Böttcherstraße 2, 27404 Zeven
Tel: 04281 9350-0 Fax: 04281 9350-50
www.schreyer-schornstein.de